



3

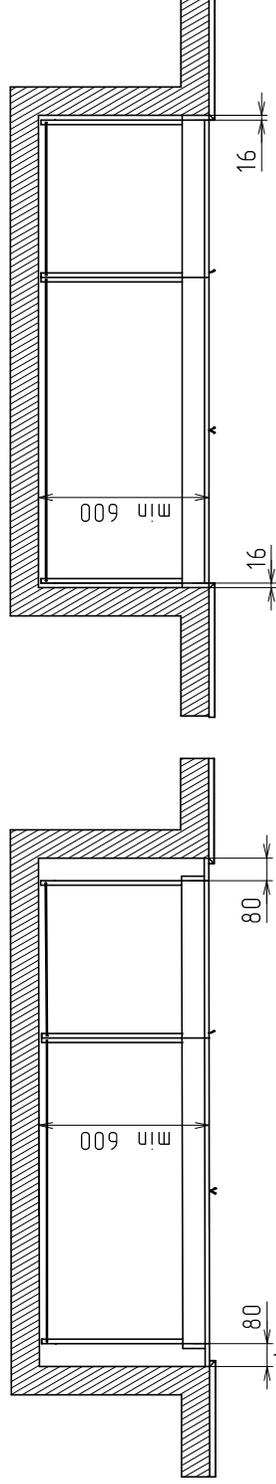

Вариант шкафа в нише, добор может быть 16 мм или 80 мм
80 мм можно уменьшить при помощи электролобзика
Добор установить если в помещении есть плинтус
или угол не 90 град.
Ниша должна быть не менее 600 мм глубиной

3


4

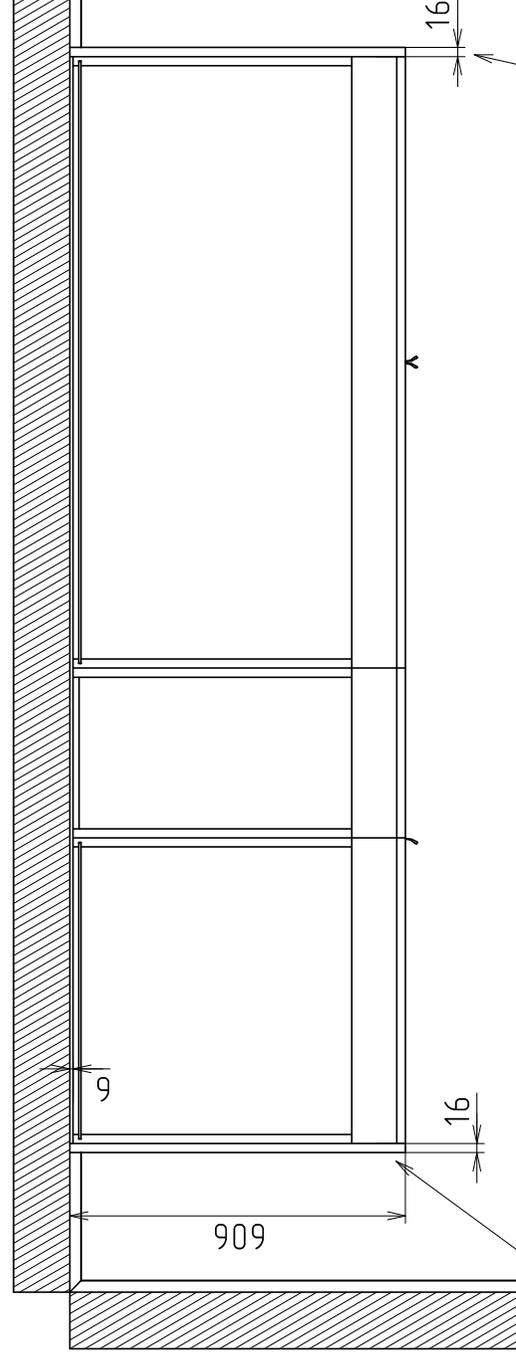

Шкаф у стены имеет два больших добора в цвет фасада
Они нужны чтобы небыло видно стыка между шкафом и антресолью
Доборы на 6 мм глубже корпуса, что дает возможность установки шкафа
с неровной стеной

4


5

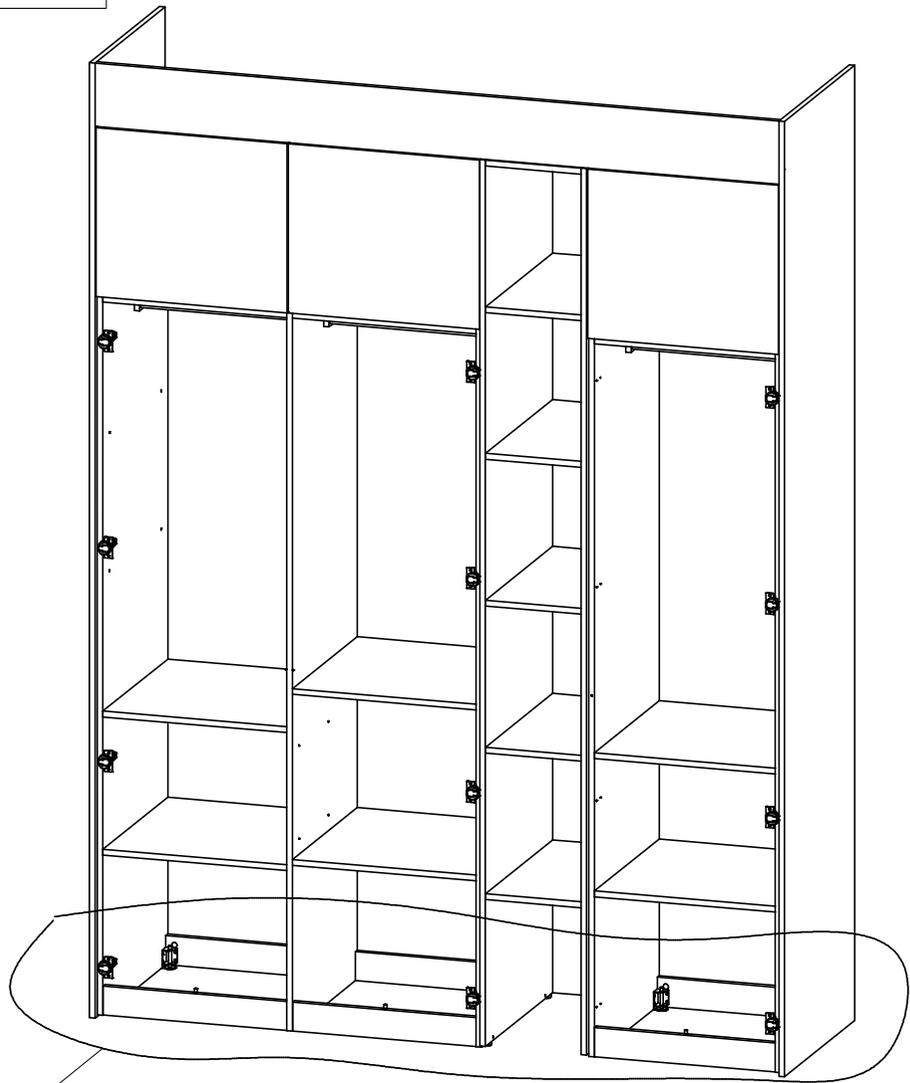

Неровность пола устраняем регулируемыми опорами
полюки установить после регулировки опор

5


2

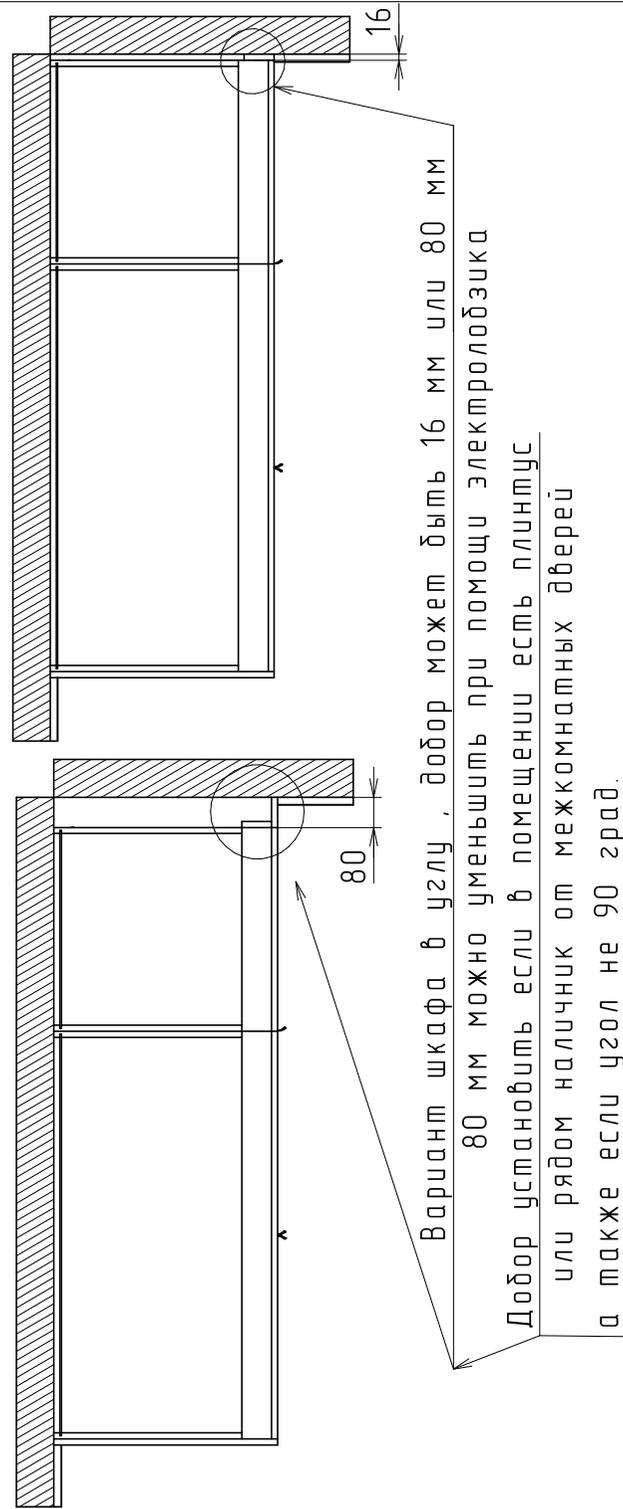

Вариант шкафа в углу, добор может быть 16 мм или 80 мм
80 мм можно уменьшить при помощи электролобзика
Добор установить если в помещении есть плинтус
или рядом наличник от межкомнатных дверей
а также если угол не 90 град.

2


1

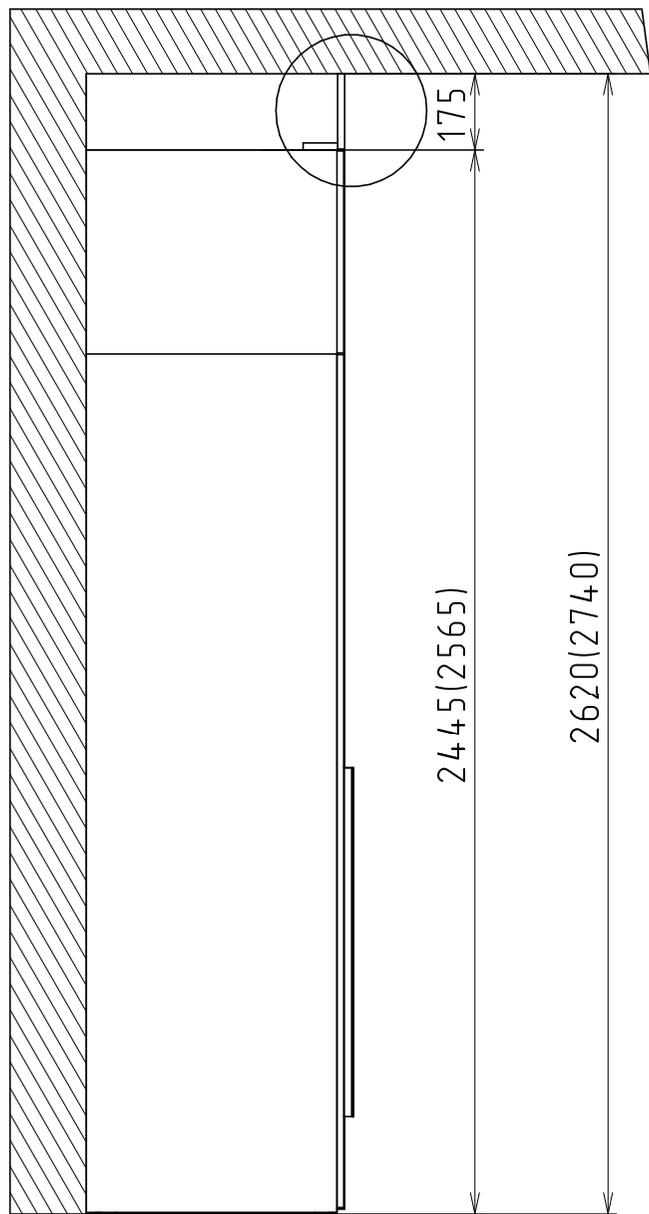

Высота шкафа до потолка может быть 2445-2620 или 2565-2740
 Карниз можно уменьшить по высоте под ваш размер электролобзиком
 Карниз служит чтобы двери не касались натяжного потолка при его провисании
 Потолочные трекары и светильники не будут мешать открыванию двери

1

6

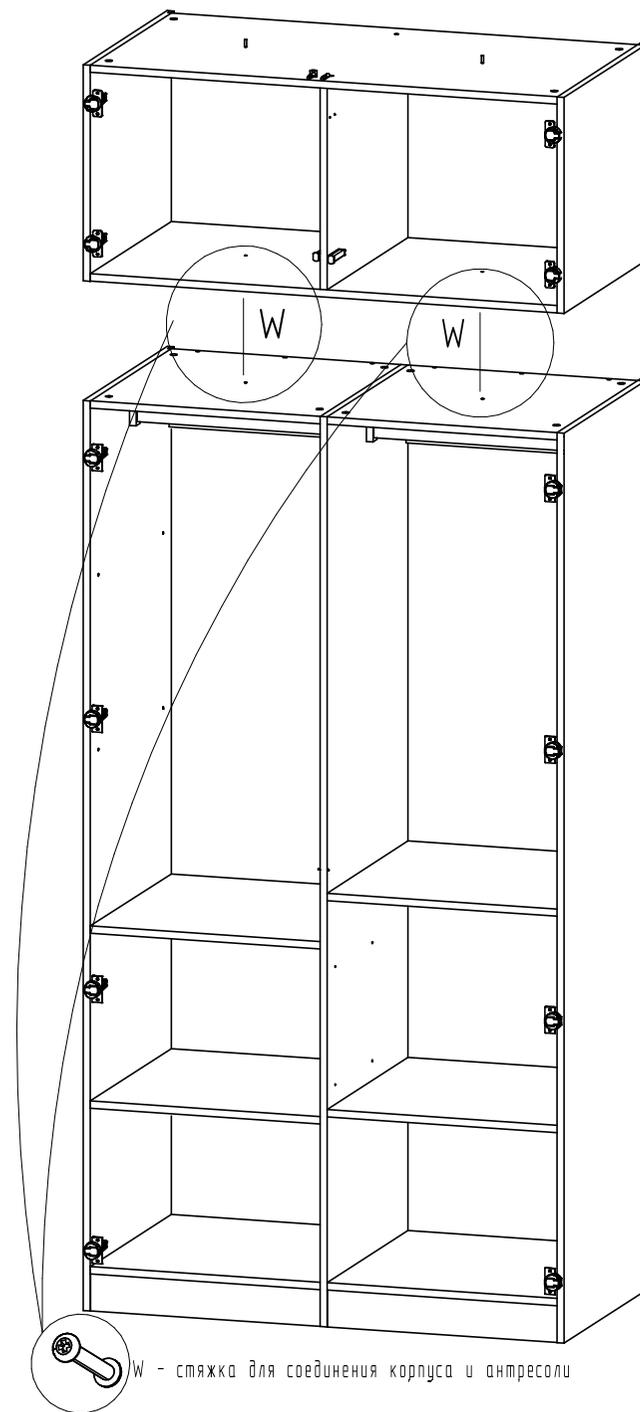

W - стяжка для соединения корпуса и антресоли

6

7




ООО "РЭЙГРУПП" Мебельная компания

Тел.: +375 44 716 7000; e-mail: raygroup@mail.ru; www.mray.by

Шкаф «Рэй»

Инструкция по сборке

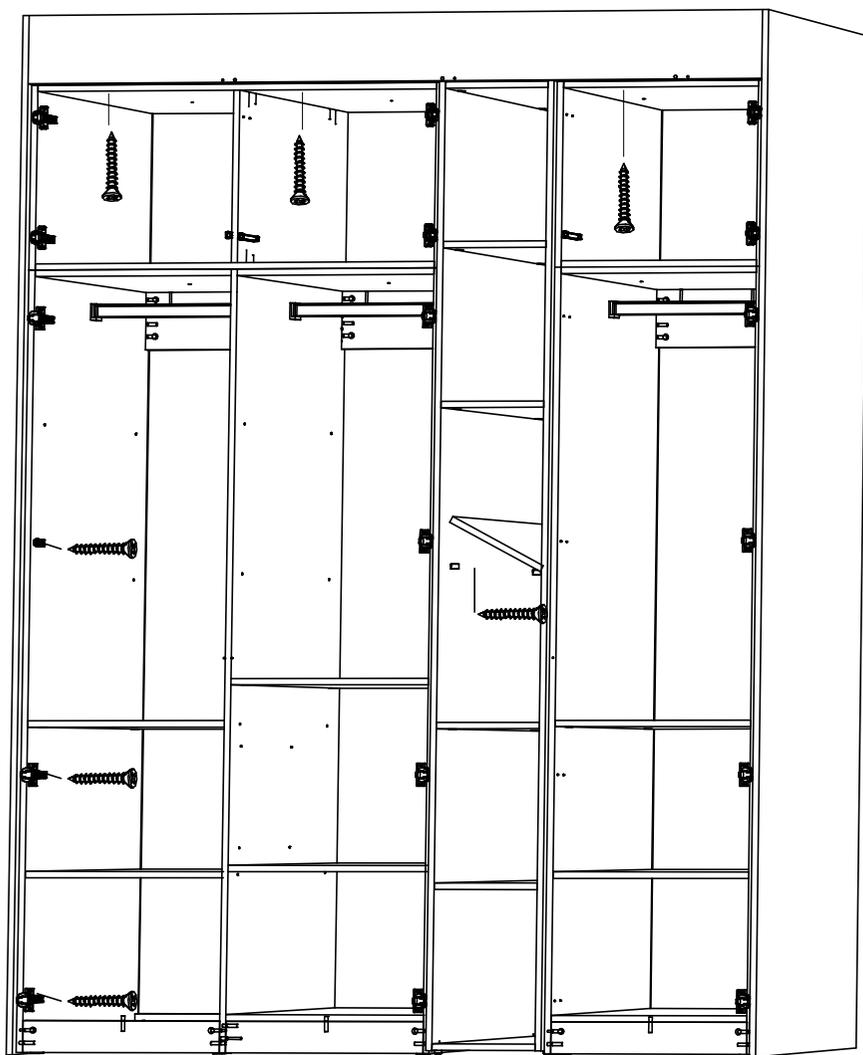

Корпуса и доборы крепим между собой при помощи саморезов 3,5x30 в невидимых местах, под полкой съемной или под ответной планкой петли



Таможенный Союз Декларация Соответствия
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 04273

